

SKETCH PAD**Dry Erase Clear Gloss Coating****НАБОР ДЛЯ СОЗДАНИЯ****Прозрачного Глянцевого Покрытия с Эффектом Маркерной Доски**

KB73C2001


<u>ХАРАКТЕРИСТИКИ</u>	<u>ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ</u>	<u>СОДЕРЖАНИЕ НАБОРА</u>
<p>Sketch Pad Dry Erase Clear Gloss Coating – это набор, состоящий из двухкомпонентного прозрачного эпоксида и малярных инструментов для создания интерьерного покрытия с эффектом маркерной доски. Благодаря своей водной формуле и отсутствию в составе изоцианата, покрытие экологично и может наноситься непрофессионалами.</p> <p>ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ДАННОГО МАТЕРИАЛА ПРОИСХОДИТ В ПРИСУТСТВИИ КАТАЛИЗАТОРА. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, СМЕШАТЬ ЧАСТЬ А С ЧАСТЬЮ В.</p> <p>ВАЖНО: если у вас небольшая площадь покрытия, можно с помощью мерного стаканчика или шприца отлить нужное количество компонента А и В в соотношении 1:3 в отдельную емкость для смешивания, а затем плотно закрыть банки с компонентами А и В.</p> <p>ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ГОТОВОГО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАТЕРИАЛА СОСТАВЛЯЕТ 1 ЧАС, ПОЭТОМУ СМЕШИВАТЬ ЧАСТЬ А С ЧАСТЬЮ В НУЖНО ТОЛЬКО ПЕРЕД НАЧАЛОМ НАНЕСЕНИЯ.</p> <p>Цвет: Прозрачный</p> <p>Укрывистость: прим. 4.9 м²/л при толщине мокрого слоя 4-6 мил (101.6-152.4 мкм) и высохшего слоя 1.1-1.7 мил (27.9-43.1 мкм)</p> <p>Расход зависит от подложки и текстуры.</p> <p>Время высыхания, при 25°C (77°F) и относительной влажности 50%:</p> <p>Высыхание «до отлипа»: 4 часа</p> <p>Полное высыхание (для нанесения второго слоя): 1 день</p> <p>Полимеризация: 7 дней</p> <p>Время использования материала после смешивания: 1 ч</p> <p>Перед использованием дать высохнуть 7 дней.</p> <p>Время высыхания и нанесения второго слоя зависит от температуры, влажности и толщины пленки</p> <p>Температура воспламенения: не относится</p> <p>Глянцевитость: Глянec</p> <p>Упаковка:</p> <p>Часть А 22.2унц. в 1 кварте (650мл)</p> <p>Часть В 7.1унц. в ½ pintы (207мл)</p> <p>Срок: 24 месяца в</p> <p>Годности: невскрытой упаковке</p> <p>Хранить внутри помещения при температуре от 4°C до 38°C</p> <p>Колеровка: не колеруется</p> <p>Тип связующего: водный эпоксид</p> <p>KB73C2001</p> <p>Летучие органические соединения (без учета летучих компонентов растворителей) после смешивания:</p> <p><50 г/л; <0.42 фунт/галл.</p> <p>Твердых частиц (по объему) после смешивания: 28 ± 2%</p> <p>Твердых частиц (по массе) после смешивания: 31 ± 2%</p> <p>Масса в галлоне (= 3.785 литрам) после смешивания: 3.92 кг</p>	<p>КАК ТОЛЬКО ЧАСТЬ А И ЧАСТЬ В СМЕШАНЫ, НЕ ЗАКРЫВАТЬ БАНКУ КРЫШКОЙ. Весь неиспользованный материал оставить в открытой банке. Дать высохнуть до густой консистенции прим. 24 часа и утилизировать как твердые отходы, в соответствии с местными нормами по утилизации отходов.</p> <p>Гипсокартон</p> <p>1 слой грунтовки Multi-Purpose Interior Latex Primer</p> <p>1 слой ProMar 200 Zero VOC Interior Latex или SuperPaint Interior Latex (использовать краску со степенью глянца мат или полумат/ яичная скорлупа)</p> <p>1 слой Sketch Pad Coating</p> <p>Можно использовать аналогичные грунтовки.</p> <p>Данный продукт является прозрачным. Заколеровать и нанести ProMar200 или SuperPaint для создания желаемого цвета подложки. После этого нанести Sketch Pad Coating. Можно использовать аналогичные краски.</p> <p>Любая латексная краска должна высохнуть не менее 24 часов, после чего нанести Sketch Pad Coating.</p> <p>Поверхность должна быть очень гладкой. Гипсокартон должен быть правильно подготовлен и соответствовать стандарту подготовки гипсокартона «Уровень 5». Если поверхность неровная или текстурная, писать маркером и стирать его с поверхности будет неудобно.</p> <p>Рисовать по готовому покрытию можно как маркером для досок со слабовыраженным запахом, так и традиционным легкостираемым маркером для досок.</p> <p>Следы маркеров с поверхности можно стереть специальной губкой-стирателем маркеров, хлопковой или бумажной салфеткой, детскими влажными салфетками или влажной тряпкой.</p> <p>ВАЖНО: Если по ошибке использовались перманентные маркеры, протрите поверхность изопропиловым спиртом. Постоянное использование растворителей не рекомендуется и может со временем испортить поверхность.</p> <p>Если покрытие с эффектом маркерной доски больше не нужно и вы хотите перекрасить поверхность, ее необходимо тщательно очистить, обработать абразивным материалом и нанести один слой грунтовки Multi-Purpose Latex Primer. После этого нанести желаемое финишное покрытие.</p>	<p>✓ Часть А – прозрачный водный эпоксид 22.2унц. (650мл)</p> <p>✓ Часть В – водный отвердитель 7.1унц. (207мл)</p> <p>✓ Поролоновый мини-валик (15см)</p> <p>✓ Ручка для мини-валика (30см)</p> <p>✓ Пластиковый поддон (18см)</p> <p>✓ Палочка для размешивания</p> <p>✓ Одноразовые перчатки</p> <p>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</p> <p>Очистить поверхность с помощью подходящего чистящего средства; тщательно промыть водой и дать поверхности высохнуть. Соскоблить или зачистить шкуркой старую отслоившуюся или потрескавшуюся краску. Глянцевые поверхности обработать наждачной бумагой до матового оттенка. Пятна от воды, дыма, чернил, карандаша, жира и т.п. обработать соответствующей грунтовкой/силером.</p> <p>Не использовать углеводородные растворители для очистки.</p>

SKETCH PAD**Dry Erase Clear Gloss Coating**

НАБОР ДЛЯ СОЗДАНИЯ

Прозрачного Глянцевого Покрытия с Эффектом Маркерной Доски

KB73C2001

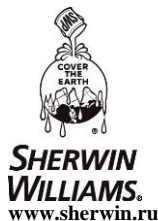

<u>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</u>	<u>НАНЕСЕНИЕ</u>	<u>ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ</u>
<p>Гипсокартон Обработать трещины и отверстия с помощью отделочной замазки/ шпатлевки и отшлифовать до гладкого состояния. Составы для герметизации швов должны быть выдержаны до затвердевания и отшлифованы до гладкого состояния. Удалить всю пыль, образовавшуюся при зачистке поверхности.</p> <p>ПО ЖЕЛАНИЮ: грубый/ неровный гипсокартон обработать шпатлевкой Builder Solution Surfacer.</p> <p>На другие поверхности также можно наносить покрытие, но они должны быть обработаны до стандарта обработки гипсокартона Уровень 5.</p> <p>Кирпичная/ каменная кладка, бетон, цемент, стеновой блок Все новые поверхности должны быть выдержаны в соответствии с рекомендациями производителя – обычно в течение 30 суток. Удалить все выделения и реагенты. Если процесс окраски не может быть задержан на 30 суток, дать поверхности затвердеть в течение 7 суток, а затем покрыть ее грунтовкой Loxon Concrete/ Masonry Primer.</p> <p>Необработанные шероховатые поверхности могут быть зашпаклеваны до гладкого состояния покрытием Loxon Block Surfacer.</p> <p>Штукатурка Штукатурка должна быть выдержанной и твердой. Текстурированную, мягкую, пористую или крошащуюся штукатурку следует обработать раствором, составленным из 1 pinty (0.47 л) хозяйственного уксуса и 1 галлона (3.785 л) воды. Повторять обработку пока поверхность не затвердеет, затем промыть ее чистой водой и высушить. Загрунтовать грунтовкой Premium Wall & Wood Primer.</p> <p>Дерево Зачистить все наружные поверхности до свежей древесины. Зашпаклевать все отверстия и дефекты поверхности наполнителем для дерева или шпатлевкой и зачистить до гладкого состояния. Загрунтовать грунтовкой Wall & Wood Primer.</p>	<p>НЕ НАНОСИТЬ КРАСКОПУЛЬТОМ.</p> <p>Наносить на обработанные, полностью отвержденные, ранее загрунтованные или окрашенные поверхности. Грунтование требуется только для необработанных поверхностей (необработанного гипсокартона, дерева или металла). Наносить только на сухие, полностью отвержденные поверхности. При нанесении на влажные поверхности, покрытие не будет отвечать заявленным свойствам.</p> <p>Температура Нанесения: Наносить только внутри помещения при температуре не ниже 18.3°C и относительной влажности не более 60%. Высокая влажность и/ или низкая температура увеличивают время, необходимое с момента нанесения до использования покрытия.</p> <p>Малярный Скотч: Обработать примыкающие поверхности малярным скотчем. Снять скотч пока покрытие еще влажное, желательно в течение часа после окрашивания.</p> <p>Инструкции по Смешиванию: добавьте полпинты Части В в кварту части А. Размешайте палочкой 2-3 минуты пока покрытие не станет молочно-белого цвета. Во время смешивания и нанесения покрытие будет выглядеть молочно-белым, однако при высыхании станет прозрачным. Не трясите и не используйте электродрель для смешивания, чтобы избежать попадания пузырьков воздуха в покрытие.</p> <p>Методы Нанесения: Рекомендуется наносить черным поролоновым валиком из набора. Использовать кисть не рекомендуется. Если нанесение кистью необходимо для подкрашивания отдельных участков, нанести покрытие тонким слоем, обрабатывая поверхность участками 2.5x5см. Одного слоя покрытия достаточно. Если требуется нанести второй слой, нанести покрытие через день или до того, как поверхность полностью полимеризуется (прим. 7 дней). Если покрытие полностью полимеризовалось, потребуется легкая абразивная обработка перед нанесением любого другого финишного покрытия.</p>	<p><u>ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ</u></p> <p>После нанесения немедленно удалить проливы и брызги краски, а также отмыть инструмент теплым мыльным раствором.</p> <p><u>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ</u></p> <p>Использовать только для внутренних работ. Защищать от замерзания. Не обладает фотохимической активностью.</p> <p>Набора хватает прим. на 4.9м2 при нанесении толщиной слоя 4-6 мил (101.6-152.4 мкм).</p> <p>Как только Отвердитель добавлен в покрытие, НЕ ЗАКРЫВАТЬ БАНКУ КРЫШКОЙ. Оставить весь неиспользованный материал в открытой банке. Дать высохнуть до густой консистенции прим. 24 часа и утилизировать как твердые отходы, в соответствии с местными нормами по утилизации отходов.</p>